
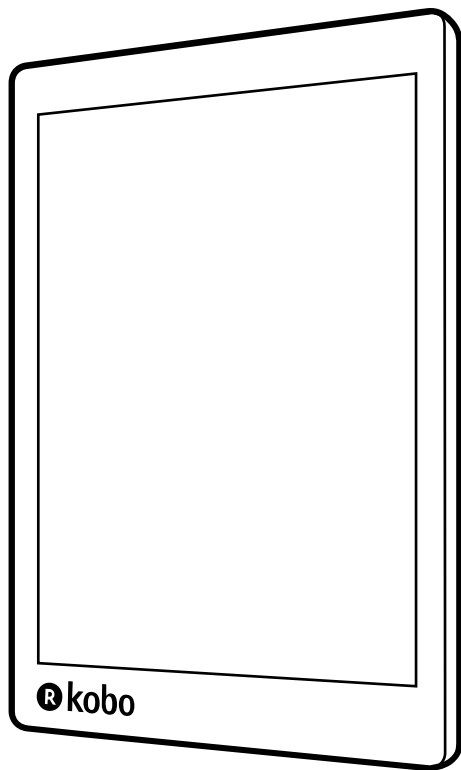


**R kobo**

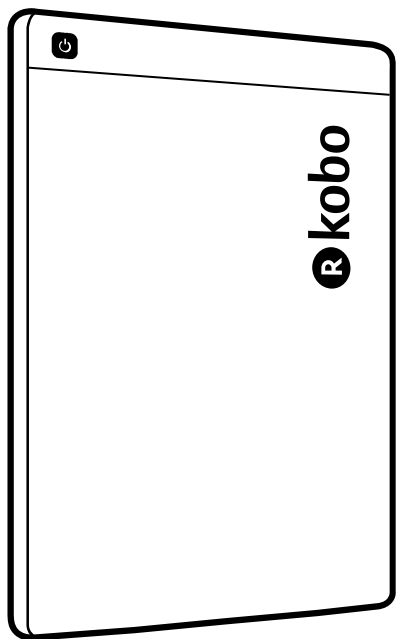

**kobo** aura **ONE**

Manual del usuario

# Índice

Acerca de tu eReader Kobo.....	6
Anatomía de tu eReader Kobo.....	6
Cómo proteger tu eReader Kobo del agua.....	8
Usar tu eReader Kobo cerca del agua.....	9
Cargar tu eReader Kobo.....	9
Cargar tu eReader Kobo con un adaptador de pared.....	10
Encender y apagar tu eReader Kobo.....	11
Utilizar la pantalla táctil.....	12
Utilizar la pantalla de inicio.....	13
Ajustar el brillo de la pantalla:.....	14
Acerca de la característica luz natural.....	16
Utilizar la característica luz natural.....	16
Conectar a tu ordenador.....	18
Usar la conexión Wi-Fi.....	20
Conectar tu eReader Kobo a una red Wi-Fi.....	20
Comprobar el estado de la conexión Wi-Fi en tu eReader Kobo.....	21
Desactivar el Wi-Fi en tu eReader Kobo.....	22

Sincronizar tu eReader Kobo.....	23
Cómo funciona la sincronización.....	23
Sincronizar tu eReader Kobo mediante Wi-Fi.....	24
Sincronizar tu eReader Kobo con Kobo Desktop.....	25
Leer tus libros.....	26
Explorar tu biblioteca.....	26
Buscar libros.....	27
Descargar libros desde la nube de Kobo.....	29
Acerca de Kobo Cloud.....	29
Descargar libros de Kobo Cloud a tu eReader Kobo.....	30
Descargar todos tus libros en el eReader Kobo de una vez....	31
Quitar libros de tu eReader Kobo.....	32
Quitar todos los libros de tu eReader Kobo de una sola vez...	33
Leer en tu eReader Kobo.....	34
Navegar por un libro.....	35
Cambiar las opciones de texto y fuente en tu eReader Kobo.....	36
Cerrar un libro.....	37
Marcar páginas.....	38
Encontrar una página marcada.....	38

Resaltar texto en tu eReader Kobo.....	39
Ver los resaltes en el eReader Kobo.....	39
Quitar tus resaltes en un eReader Kobo.....	40
Añadir notas a un libro en tu eReader Kobo.....	41
Ver tus notas durante la lectura en un eReader Kobo.....	41
Quitar notas de los libros en tu eReader Kobo .....	42
Usar el diccionario en tu eReader Kobo.....	43
Añadir o quitar diccionarios.....	43
Traducir una palabra.....	44
Añadir libros.....	46
Navegar por la Tienda Kobo.....	46
Comprar un libro con tu eReader Kobo.....	47
Guardar una vista previa en tu sección de libros.....	49
Ver tu muestras del libro de .....	49
Pedir prestados libros de la biblioteca pública.....	51
Acerca de OverDrive.....	51
Configurar tu cuenta OverDrive.....	52
Pedir libros prestados con OverDrive.....	53
Ver tus libros OverDrive.....	54
Resolución de problemas de tu eReader.....	56
Resolución de problemas de tu eReader.....	56

Apagar tu eReader Kobo.....	57
Cargar tu eReader.....	57
Cerrar sesión y volver a iniciarla en tu eReader.....	58
Reset de fábrica.....	59
Cómo llevar a cabo un reset de fábrica manual.....	60
Obtener ayuda.....	62
Obtener ayuda.....	62
Información sobre seguridad, normativa y garantía .....	62

# Acerca de tu eReader Kobo


## Lo que encontrarás en esta sección

---

- Anatomía de tu eReader Kobo
- Cómo proteger tu eReader Kobo del agua
- Usar tu eReader Kobo cerca del agua
- Cargar tu eReader Kobo
- Cargar tu eReader Kobo con un adaptador de pared
- Encender y apagar tu eReader Kobo
- Utilizar la pantalla táctil
- Utilizar la pantalla de inicio
- Ajustar el brillo de la pantalla:
- Acerca de la característica luz natural
- Utilizar la característica luz natural
- Conectar a tu ordenador

## Anatomía de tu eReader Kobo

---

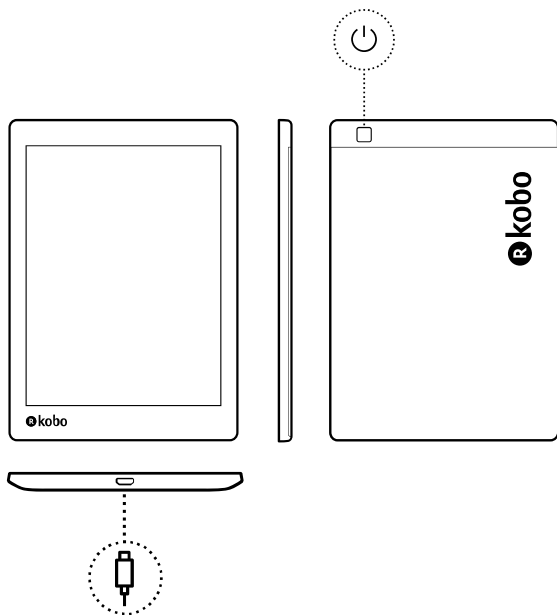

---

**Botón de encendido** – Presiona este botón para encender o apagar tu eReader o para ponerlo en modo en espera.



---

**Puerto micro USB** – Conecta tu eReader a tu ordenador utilizando el cable micro USB

suministrado para cargar tu eReader o añadir libros.

## Cómo proteger tu eReader Kobo del agua

---

Tu Kobo Aura ONE se puede sumergir hasta dos metros en agua dulce durante un máximo de 60 minutos si sigues estas instrucciones.

Tu Kobo Aura ONE cuenta con certificado IPX8, lo que significa que ha sido probado y certificado como resistente al agua en determinadas condiciones.

Estas son algunas de las medidas que debes tomar para no dañar tu eReader con agua. Ten en cuenta que tu Kobo Aura ONE no es a prueba de polvo o arena.

- Seca el puerto USB antes de conectar el cargador USB a tu eReader.
- Evita exponer tu eReader cerca de fuertes movimientos de agua, como cascadas u olas.
- No cargues tu eReader en el agua o cerca de ella ni en áreas con mucha humedad.
- Tu eReader no flota. No lo sumerjas en agua a más de dos metros de profundidad.



- No mantengas tu eReader sumergido en agua durante más de 60 minutos.

## Usar tu eReader Kobo cerca del agua

---

Para disfrutar de una mejor experiencia de lectura, tus manos y la pantalla del eReader deben estar secas. Si se moja la pantalla, pásale un paño seco. Puede que la pantalla no responda como debería si se utiliza cuando está mojada o en el agua.

Si tu eReader se moja con alguno de los siguientes líquidos, lávalo inmediatamente con agua fresca y sécalo antes de usarlo. Esto prolongará la vida de tu eReader.

- Agua salada
- Agua con jabón
- Agua clorada de piscina

## Cargar tu eReader Kobo

---

Antes de utilizar tu eReader Kobo por primera vez, debes cargarlo durante cuatro horas. La batería de un eReader Kobo cargada completamente puede durar hasta dos meses, dependiendo de la frecuencia con la que usa su eReader. Te recomendamos cargar tu eReader Kobo con el cable micro USB que se suministra.

Si necesitas sustituir tu cable micro USB, puedes conseguir uno nuevo en cualquier establecimiento que venda cables micro USB.





Sigue estos pasos para cargar tu eReader.

1. Enciende tu ordenador.
2. Conecta el cable micro USB a tu eReader y al ordenador.

Puedes continuar leyendo mientras se carga tu eReader.

Puedes ver la carga de la batería en la esquina superior derecha de la pantalla.

### Iconos de batería

- Sin batería 
- Cargando 
- Cargado parcialmente 
- Cargado totalmente 

## Cargar tu eReader Kobo con un adaptador de pared

---

Puedes cargar tu eReader Kobo con cualquier adaptador micro USB de 5 V y 500 mA.

**Nota:** Si viajas a un país que tenga un sistema eléctrico diferente, asegúrate de que tienes el convertidor adecuado antes de cargar tu eReader Kobo usando un enchufe de corriente.

## Encender y apagar tu eReader Kobo

---

Apagar tu eReader Kobo o ponerlo en modo en espera ayudan a que tu batería dure más.

Cuando pones tu eReader en espera y lo vuelves a encender después, te remite directamente a la última pantalla que viste. Puede ser la página de un libro, el catálogo Kobo o tu propia lista de artículos.

Si apagas tu eReader, volverás a la página de inicio cuando se encienda de nuevo.

- **Para encender tu eReader:** Mantén pulsado el botón de encendido durante tres segundos. La luz de encendido parpadeará y tu eReader se encenderá.
- **Para poner tu eReader en modo en espera:** Pulsa el botón de encendido rápidamente.
- **Para reactivar tu eReader:** Pulsa el botón de encendido rápidamente.
- **Para apagar tu eReader:** Mantén pulsado el botón de encendido hasta que aparezca el menú Apagar.

## Utilizar la pantalla táctil

---

Cuando tu eReader esté encendido, puedes pulsar la pantalla para abrir libros, pasar páginas, seleccionar artículos y más. Aquí tienes algunos gestos que te pueden resultar útiles.


- **Pulsar:** Pulsa la pantalla suavemente para abrir un libro, pasar una página, seleccionar un menú y mucho más. Este gesto será el que más utilices.
- **Deslizar:** Utiliza este gesto para desplazarte por los libros de tu biblioteca y pasar páginas.
- **Mantener pulsado:** Mantener pulsada la pantalla. Puedes usar este gesto sobre las portadas y títulos de los libros para ver más opciones. Este gesto te permite también seleccionar el texto mientras lees. Mantén pulsada una palabra. Cuando la sueltes, tu eReader subrayará la selección y mostrará un círculo al principio de la palabra y otro al final. Arrastra los círculos para seleccionar más texto.

**Nota:** No todos los libros permiten que se seleccione texto. Por ejemplo, no puedes seleccionar texto en archivos PDF o cómics.

## Utilizar la pantalla de inicio


---

La pantalla de inicio es lo primero que verás cuando enciendas tu eReader después de configurarlo. Desde la pantalla de inicio, puedes ver los libros que has abierto recientemente, acceder a la Tienda Kobo y mucho más.

Ve a la pantalla de inicio pulsando el icono de inicio  en la parte superior de la pantalla. Durante la lectura, pulsa en el centro de la pantalla para ver el icono de inicio.

La pantalla de inicio está organizada mediante botones para que los elementos puedan encontrarse fácilmente. Pulsa un botón para interactuar con él.

Entre los botones de la pantalla de inicio se incluyen:

- Los libros que estás leyendo actualmente.
- Libros que has abierto o comprado recientemente.
- Recomendaciones de libros que pensamos que te interesarían.
- El botón de sincronización  para añadir libros adquiridos recientemente a tu biblioteca y para actualizar tu eReader.

Verás la barra de búsqueda encima de los botones. Utilízala para buscar libros en tu biblioteca de Kobo o en la Tienda Kobo.


Puedes acceder a tu biblioteca, a la Tienda Kobo y a los extras, entre los que se incluyen tus estadísticas y premios personales de lectura, en la parte inferior de la pantalla de inicio.





## Ajustar el brillo de la pantalla:

---

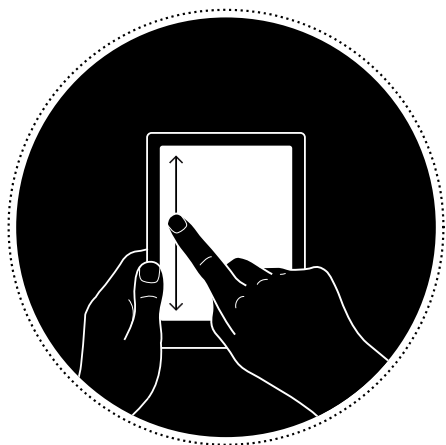Puedes ajustar el brillo desde la pantalla de inicio o durante la lectura. Tu eReader puede ajustar el brillo de la pantalla de manera automática, según las condiciones de luz de la zona donde te encuentres. Por ejemplo, si estás leyendo en una habitación oscura, la pantalla reduce o aumenta el brillo de manera automática para mantener el nivel de brillo que hayas establecido como preferido.

- Durante la lectura, desliza hacia arriba o hacia abajo a lo largo del borde izquierdo de la pantalla.



- Desde tu página de inicio, pulsa el icono de brillo  en la parte superior de la pantalla y luego desliza el icono circular  debajo de *Brillo* hacia la izquierda o la derecha.
- Por defecto, tu eReader ajusta de manera automática el brillo de la pantalla con el sensor integrado. Esto te permite mantener automáticamente tu nivel de brillo preferido a medida que los niveles de luz de tu entorno cambien. Pulsa el icono deslizante  al lado de *Automático* para activar y desactivar esta función. Cuando el control deslizante  se sitúa

hacia la derecha, la función *Automático* está activada.

## Acerca de la característica luz natural

---

La característica luz natural cambia gradualmente el color de la pantalla a lo largo del día para hacer la lectura más cómoda. Mientras lees, ni te darás cuenta de que la pantalla cambia de color.

Durante el día, la pantalla muestra una pequeña cantidad de luz azul. A medida que pasa el día, la luz cambia gradualmente a un naranja de luz de vela y contiene menos azul.

La luz azul te ayuda a estar alerta durante el día, pero también te mantiene despierto por la noche. La característica de luz natural limita la cantidad de exposición a luz azul por la noche y puede ayudarte a dormir más fácilmente. Limitar la luz azul de la pantalla del eReader también lo hace más cómodo para tus ojos cuando lees con poca luz o en la oscuridad..









## Utilizar la característica luz natural



---

Con la característica luz natural, tu eReader ajusta automáticamente el color de la pantalla. Los colores van de un naranja de luz de vela para leer por la noche, a un blanco



de luz solar para el día. También puedes ajustar manualmente la característica de luz natural para que tu eReader no cambie el color de la pantalla.

1. Ve a la pantalla de inicio.
2. Pulsa el icono de brillo  cerca de la parte superior de la pantalla.  
Aparecerá el menú de características de luz natural.
3. Junto a *leer en la cama*, pulsa la flecha desplegable .
4. Selecciona la hora a la que te vas a dormir normalmente.
5. Ajusta el color de la pantalla :
  - Para dejar que tu eReader ajuste el color de la pantalla automáticamente, asegúrate de que el icono circular  al lado de *Auto* está hacia la derecha .
  - Para ajustar manualmente tu característica de luz natural, asegúrate de que el icono circular  al lado de *Auto* está hacia la izquierda . Arrastra el icono circular  hacia el icono del sol  para asegurarte de que la pantalla se ilumina en blanco para la lectura a la luz del día. Arrastra el

icono circular  hacia el icono de la luna  para asegurarte de que la pantalla se ilumina en naranja para la lectura por la noche. **Nota:** Cuando ajustes manualmente tus características de luz natural, tu eReader no ajustará automáticamente el color de la pantalla de acuerdo con la hora del día.

## Conectar a tu ordenador

---

Kobo Desktop es una aplicación gratuita para PC o Mac que te permite comprar eBooks en la Tienda Kobo y administrar libros en tu eReader.

Kobo Desktop te permite:

- Añadir y eliminar rápidamente un gran número de libros de tu eReader.
- Leer libros que has comprado en Kobo.
- Comprar libros usando tu ordenador.
- Sincronizar tu eReader.

Para obtener más información sobre el uso de Kobo Desktop, puedes:

- Descargar Kobo Desktop desde [kobosetup.com](http://kobosetup.com).

- Descargar la guía de usuario de Kobo Desktop desde [kobo.com/userguides](http://kobo.com/userguides).
- Buscar en la ayuda de [kobo.com/help](http://kobo.com/help).

# Usar la conexión Wi-Fi

## Lo que encontrarás en esta sección



---

- Conectar tu eReader Kobo a una red Wi-Fi
- Comprobar el estado de la conexión Wi-Fi en tu eReader Kobo
- Desactivar el Wi-Fi en tu eReader Kobo

## Conectar tu eReader Kobo a una red Wi-Fi

---

Usa Wi-Fi para conectarte a Internet con tu eReader, para buscar en la Tienda Kobo y sincronizar tu eReader Kobo. Todo lo que necesitas es acceso a una red inalámbrica.

1. Ve a la pantalla de inicio.
2. Pulsa el botón **Sincronizar** .  
Tu eReader se intentará conectar a una red Wi-Fi. Esto puede llevar unos minutos.
3. Tendrás que elegir una red inalámbrica. Pulsa el nombre de la red que quieras usar. Si hay un icono de bloqueo  al lado de una red, necesitas una contraseña para unirte a esa red.




4. Si fuera necesario introducir una contraseña de red, utiliza el teclado para escribirla y luego pulsa **Agregar**. Puedes pulsar en **Mostrar contraseña** para ver qué estás escribiendo.

## Comprobar el estado de la conexión Wi-Fi en tu eReader Kobo

---

Para ver si estás conectado a Internet, comprueba el icono de estado de Wi-Fi en la parte superior de la pantalla.

### Iconos de Wi-Fi

-  Wi-Fi desconectado.
-  Tu conexión Wi-Fi es moderadamente buena.
-  Tu conexión Wi-Fi es excelente.

Puedes tener que sincronizar tu eReader para ver el icono de estado de Wi-Fi.

1. Ve a la pantalla de inicio.


2. Pulsa el botón **Sinc.** .

El icono de estado de Wi-Fi aparecerá en la parte superior de la pantalla.

## Desactivar el Wi-Fi en tu eReader Kobo

---

Puedes apagar el Wi-Fi para que tu eReader Kobo deje de estar conectado a Internet. Así alargarás la duración de la batería del eReader y podrás usarlo en un avión. Tu conexión Wi-Fi se apagará automáticamente si está inactiva más de cinco minutos.

1. Ve a la pantalla de inicio.
2. Pulsa el icono Más **☰** en la parte superior de la pantalla.  
Aparecerá el panel de Configuración rápida.
3. Pulsa **Wi-Fi**.
4. Pulsa el icono circular  situado junto a **Wi-Fi : *Habilitado***.  
Cuando veas un cuadro de diálogo que diga **Wi-Fi : *Deshabilitado***, tu eReader ya no tendrá acceso a Internet.

# Sincronizar tu eReader Kobo

## Lo que encontrarás en esta sección

---


- Cómo funciona la sincronización
- Sincronizar tu eReader Kobo mediante Wi-Fi
- Sincronizar tu eReader Kobo con Kobo Desktop

## Cómo funciona la sincronización

---

Es importante sincronizar con regularidad para obtener actualizaciones de software y aplicaciones recientes, descargar a tu eReader Kobo los libros que has adquirido últimamente y actualizar los libros con los marcadores o anotaciones que hayas hecho durante la lectura en otros dispositivos.

Puedes sincronizar de dos formas: usando una red Wi-Fi o conectando tu eReader Kobo a Kobo Desktop en tu ordenador.


Después de que lo hayas sincronizado, verás las portadas de todos tus libros y muestras en tu biblioteca. Algunos libros tendrán la palabra Descargar al lado del título, o el icono de descarga  en la portada del libro, según el modelo de

eReader. Pula la portada de un libro para descargarlo en tu eReader.

## Sincronizar tu eReader Kobo mediante Wi-Fi

---

Sigue estas instrucciones para leer en tu eReader Kobo el libro que acabas de comprar en kobo.com. Antes de empezar, necesitarás acceso a una conexión Wi-Fi activa.

1. Ve a la pantalla de inicio.
  2. Pula el botón **Sinc.** .
- Si estás dentro del alcance de una red conocida, tu eReader se conectará automáticamente a esa red y comenzará a sincronizarse.
  - Si no estás dentro del alcance de una red conocida, tu eReader comenzará el proceso para añadir una red.

Tras sincronizar tu eReader Kobo, el libro se añadirá a la pantalla de inicio del eReader Kobo y de tu biblioteca. Pula la cubierta del libro para empezar a leer.






## Sincronizar tu eReader Kobo con Kobo Desktop

---

También puedes sincronizar tu eReader Kobo conectándolo al ordenador con Kobo Desktop. Asegúrate de que tu ordenador está conectado a Internet antes de sincronizar.

Para descargar Kobo Desktop, visita [kobosetup.com](http://kobosetup.com).

1. Conecta tu eReader al ordenador usando un cable micro USB, y pulsa **Conectar**.
2. Abrir Kobo Desktop en tu ordenador.
3. Si aún no has iniciado sesión en tu cuenta Kobo, haz clic en el icono de perfil  en la parte superior de la pantalla e inicia sesión.
4. Haz clic en el icono de sincronización . Tu eReader se sincronizará y actualizará tu biblioteca.
5. Haz clic en el botón de Expulsar  en la parte superior de la pantalla para desconectar tu eReader del ordenador.

# Leer tus libros

## Lo que encontrarás en esta sección

---

- Explorar tu biblioteca
- Buscar libros

## Explorar tu biblioteca

---

Tu biblioteca es donde puedes encontrar y administrar todos los libros en tu eReader.

Para acceder a los libros que has adquirido, muestras gratuitas de libros y colecciones de tu biblioteca:

1. Ve a la pantalla de inicio.
2. Pulsa **Leer**.
3. Selecciona una de las secciones de tu biblioteca:
  - **Libros:** todos los libros de Kobo, PDF y otros documentos de tu biblioteca.
  - **Colecciones:** libros que has agrupado. Por ejemplo, puedes crear una colección de libros de cocina, exclusivamente.
  - **Artículos de Pocket:** artículos online en páginas web que has añadido utilizando la aplicación


gratuita Pocket en tu ordenador, tableta u otro dispositivo.

## Buscar libros

---

Utiliza la barra de búsqueda en la parte superior de tu pantalla de inicio para encontrar un libro que ya tienes en tu biblioteca o un libro nuevo en la Tienda Kobo.

Encuentra libros por título, autor o palabra clave.

1. Ve a la pantalla de inicio.
2. Pulsa en la barra de búsqueda en la parte superior de la pantalla.
3. Pulsa el icono desplegable  al lado de *Kobo* y elige dónde te gustaría buscar:
  - Selecciona *Kobo* para buscar en la Tienda Kobo (debes estar conectado a una red Wi-Fi).
  - Selecciona *Mis artículos* para buscar en la biblioteca de tu eReader.
4. Usa el teclado para escribir el título de un libro, el nombre de un autor o una palabra clave. Los resultados de la búsqueda aparecerán a medida que vayas escribiendo.

5. Pulsa una sugerencia para ir a ese resultado o pulsa **Ir** para ver la lista completa de resultados.

# Descargar libros desde la nube de Kobo

## Lo que encontrarás en esta sección

---

- Acerca de Kobo Cloud
- Descargar libros de Kobo Cloud a tu eReader Kobo
- Descargar todos tus libros en el eReader Kobo de una vez
- Quitar libros de tu eReader Kobo
- Quitar todos los libros de tu eReader Kobo de una sola vez

## Acerca de Kobo Cloud


---

Todos los libros que adquieras de Kobo se almacenarán en Kobo Cloud, una zona de almacenamiento en línea con espacio ilimitado. Puedes elegir qué libros quieres descargar de Kobo Cloud a tu dispositivo. Cuando termines un libro, puedes quitarlo de tu dispositivo para aumentar el espacio de almacenamiento. Puedes volver a descargar los libros desde Kobo Cloud siempre que tengas acceso a una red Wi-Fi.

## Descargar libros de Kobo Cloud a tu eReader Kobo

---

Si tus libros están almacenados en Kobo Cloud, necesitarás descargarlos en tu eReader antes de que puedas leerlos. Asegúrate de que el eReader esté conectado a una red Wi-Fi para poder descargar libros desde Kobo Cloud.

1. Ve a la pantalla de inicio.
2. Pulsa **Leer**.
3. Pulsa **Libros**.  
Todos los libros que todavía no estén en tu eReader tendrán la palabra *Descargar* al lado del título del libro o un icono de descarga  en la portada del libro.
4. Pulsa la portada del libro para descargarlo.  
El libro comenzará a descargarse.
5. Pulsa la portada o título del libro para abrirlo.

Si seleccionas varios libros, tus libros se pondrán en una lista y se descargarán a tu eReader de uno en uno. En la vista como lista, aparecerán las palabras *En espera* al lado de los libros que están en la lista de descarga. En la vista de cubiertas, verás las barras de progreso en las cubiertas de los libros que estás esperando que se descarguen. Una vez

que se hayan descargado en tu dispositivo, no necesitarás estar conectado a una red Wi-Fi para leerlos.

## Descargar todos tus libros en el eReader Kobo de una vez

---

Sigue estos pasos para descargar tu biblioteca de Kobo por completo en tu eReader.

1. Ve a la pantalla de inicio.
2. Pulsa **Leer**.
3. Pulsa **Libros**.
4. Pulsa el icono Más **☰** en la barra gris.
5. Pulsa **Descargar todo**.

Tus libros se pondrán en una lista y se descargarán a tu eReader de uno en uno. En la vista como lista, aparecerán las palabras *En espera* al lado de los libros que están en la lista de descarga. En la vista de cubiertas, verás las barras de progreso en las cubiertas de los libros que estás esperando que se descarguen.

## Quitar libros de tu eReader Kobo

---

Después de quitar un libro del eReader, puedes volver a descargarlo desde Kobo Cloud siempre que tengas acceso a una red Wi-Fi.

1. Ve a la pantalla de inicio.
2. Pulsa **Leer**.
3. Pulsa **Libros**.
4. Mantén pulsada la cubierta o el título del libro.  
Aparecerá un menú.
5. Pulsa **Quitar**.  
Aparecerá un cuadro de diálogo.
6. Elige de dónde quieres quitar el libro:
  - eReader: Volver a descargar el artículo desde Kobo Cloud más adelante. Esta opción está seleccionada de manera automática.
  - Cuenta Kobo: Eliminar el libro de tu cuenta Kobo y de todos tus dispositivos.
7. Pulsa **Quitar**.



## Quitar todos los libros de tu eReader Kobo de una sola vez

---

Puedes quitar de tu eReader todos los libros que has descargado para liberar espacio de almacenamiento. Cuando quitas libros de tu eReader, los libros se guardan en Kobo Cloud y puedes volver a descargarlos más tarde.

1. Ve a la pantalla de inicio.
2. Pulsa **Leer**.
3. Pulsa **Libros**.
4. Pulsa el icono Más **☰** en la barra gris.
5. Pulsa **Gestionar descargas**.
6. Junto a *Libros de Kobo descargados*, pulsa en **Quitar todo**.
7. Pulsa **Quitar**.  
Se quitarán todos tus libros de Kobo del eReader.

# Leer en tu eReader Kobo

## Lo que encontrarás en esta sección

---

- Navegar por un libro
- Cambiar las opciones de texto y fuente en tu eReader Kobo
- Cerrar un libro
- Marcar páginas
- Encontrar una página marcada
- Resaltar texto en tu eReader Kobo
- Ver los resaltes en el eReader Kobo
- Quitar tus resaltes en un eReader Kobo
- Añadir notas a un libro en tu eReader Kobo
- Ver tus notas durante la lectura en un eReader Kobo
- Quitar notas de los libros en tu eReader Kobo
- Usar el diccionario en tu eReader Kobo
- Añadir o quitar diccionarios
- Traducir una palabra

## Navegar por un libro





---




Puedes pasar rápidamente a otro capítulo o página de tu libro con tan solo un par de toques.

Pulsa la portada o el título de tu libro en la pantalla de inicio o en la biblioteca para abrirlo.

Pulsa o desliza un dedo por el borde de la página del libro para pasar las páginas.

Si quieres saltar a más de una o dos páginas hacia delante:

1. Pulsa en el centro de la página para que aparezca el menú de lectura.
2. Pulsa el icono Navegación 
  - Para desplazarte a través de las páginas del libro, pulsa el icono circular  en la barra de navegación y deslízalo hacia la derecha para seguir adelante o hacia la izquierda para volver atrás.
  - Para avanzar a la página siguiente, pulsa el icono de avanzar .
  - Para volver a la página anterior, pulsa el icono de retroceder .

- Para saltar al capítulo siguiente, pulsa el icono de saltar adelante .
  - Para saltar al capítulo anterior, pulsa el icono de volver atrás .
  - Para ir a un capítulo específico, pulsa **Índice** y pulsa el capítulo.
  - Pulsa el icono de vuelta atrás  para volver atrás al punto donde estabas en el libro.
3. Pulsa en cualquier parte de la página para cerrar la barra de navegación.




## Cambiar las opciones de texto y fuente en tu eReader Kobo

---

Tu eReader te ofrece varios tamaños de texto diferentes para la mayoría de los libros. Puedes ajustar el tamaño del texto, las fuentes, el espacio entre líneas y la alineación para facilitar la lectura. Ten en cuenta que si el libro que estás leyendo es un archivo PDF, no puedes cambiar el tamaño o estilo del texto.

1. Durante la lectura, pulsa en el centro de la página para que aparezca el menú de lectura.
2. Pulsa el icono de texto **Aa**.

### 3. Ajusta tu configuración de fuentes:

- Pulsa el menú desplegable junto a **Tipo de fuente** para seleccionar de una lista de fuentes disponibles.
- Arrastra el icono circular  situado junto a **Tamaño de fuente** para cambiar el tamaño del texto.
- Arrastra el icono circular  junto a **Espacio entre líneas** para aumentar o disminuir el espacio entre las líneas del texto.
- Arrastra el icono circular  junto a **Márgenes para hacer** los márgenes más grandes o más pequeños.
- Pulsa tu opción de justificación.

#### Notas:

- Cuando cambias la manera de ver el texto, tu eReader recuerda tu tamaño y estilo preferidos y los aplica a otros libros que estés leyendo.

## Cerrar un libro

---

Cuando hayas acabado un libro, puedes marcarlo como *Acabado* y así la próxima vez que lo abras podrás empezar desde el principio.

Cuando marcas un libro como *Acabado*, no se pierde ningún marcador, anotación o resalte que hayas hecho.

1. En tu biblioteca, busca el libro que te gustaría cerrar.
2. Mantén pulsada la portada del libro. Aparecerá un menú.
3. Selecciona **Marcar como finalizado**.

## Marcar páginas

---

Puedes marcar pasajes interesantes o páginas a las que quieras volver utilizando marcadores.

- Mientras lees, pulsa la esquina superior derecha de la página. Aparecerá un marcador como esquina plegada.

## Encontrar una página marcada

---

Si has añadido un marcador a una página, podrás encontrarlo fácilmente usando el menú de Lectura.

1. Durante la lectura, pulsa el centro de la página para que aparezca el menú de lectura.
2. Pulsa el icono Más **☰** en la parte inferior de la página.


3. Pulsa **Anotaciones**.
4. Pulsa el marcador que quieras ver.

## Resaltar texto en tu eReader Kobo

---

La mayoría de los libros te permiten resaltar texto, igual que si lo hicieras con un marcador en un libro impreso.

**Nota:** No puedes resaltar texto en un PDF.

1. Durante la lectura, mantén pulsada una palabra unos segundos hasta que aparezca un subrayado.
2. Levanta el dedo de la página.  
Verás un círculo  en cada extremo de la palabra.
3. Arrastra el primer círculo hasta el principio del texto que deseas resaltar, y el segundo círculo hasta el final.
4. Pulsa **Resaltar**.

## Ver los resaltes en el eReader Kobo

---

Puedes ver la lista de los resaltes que has hecho en el libro durante la lectura.

1. Pulsa el centro de la página.

Aparecerá el menú de lectura.

2. Pulsa el icono Más **☰** en la parte inferior de la página.
3. Pulsa **Anotaciones**.  
Aparecerá una lista de los marcadores, resaltes y notas que hayas hecho en tu libro.
4. Pulsa en un resalte para ver todo el pasaje que has resaltado.

## Quitar tus resaltes en un eReader Kobo

---

Puedes quitar los resaltes que has hecho en tu libro durante la lectura.


1. Pulsa el centro de la página.  
Aparecerá el menú de lectura.
2. Pulsa el icono Más **☰** en la parte inferior de la página.
3. Pulsa **Anotaciones**.
4. Mantén pulsado el resalte que quieres quitar.  
Aparecerá un menú.
5. Pulsa **Quitar resalte**.  
El resalte se quitará de tu libro.



## Añadir notas a un libro en tu eReader Kobo

---

Puedes añadir notas a tus libros durante la lectura.

1. Durante la lectura, mantén pulsada una palabra unos segundos hasta que aparezca un subrayado.
2. Levanta el dedo de la página.  
Verás un círculo  en cada extremo de la palabra.
3. Arrastra el primer círculo hasta el principio del texto que deseas resaltar, y el segundo círculo hasta el final.
4. Pulsa **Añadir nota**.
5. Usa el teclado para introducir tus notas y pulsa **Guardar**.

## Ver tus notas durante la lectura en un eReader Kobo

---

Cuando hayas hecho una nota, puedes verla en cualquier momento durante la lectura.

1. Pulsa el centro de la página.  
Aparecerá el menú de lectura.

2. Pulsa el icono Más \*\*\* en la parte inferior de la página.
3. Pulsa **Anotaciones**.  
Aparecerá una lista de los marcadores, resaltes y notas que hayas hecho en tu libro.
4. Pulsa en el texto junto a *Nota*, a la derecha, para ver toda la nota.

## Quitar notas de los libros en tu eReader Kobo

---

Si ya no necesitas una nota, puedes eliminarla del libro durante la lectura.

1. Pulsa el centro de la página.  
Aparecerá el menú de lectura.
2. Pulsa el icono Más \*\*\* en la parte inferior de la página.
3. Pulsa **Anotaciones**.  
Aparecerá una lista de los marcadores, resaltes y notas que hayas hecho en tu libro.
4. Mantén pulsada la nota que te gustaría eliminar.  
Aparecerá un menú.
5. Pulsa **Quitar anotación**.  
Aparecerá un cuadro de diálogo.

6. Pulsa **Continuar** para eliminar la nota.

## Usar el diccionario en tu eReader Kobo

---

Si durante la lectura te encuentras con una palabra que no conoces, puedes utilizar el diccionario incorporado en tu eReader para ver su definición.

1. Durante la lectura, mantén pulsada la palabra que te gustaría buscar.  
La palabra aparecerá subrayada.
2. Levanta el dedo de la pantalla.  
Aparecerá la definición de la palabra.

Puede que el diccionario no funcione si estás leyendo libros de otras fuentes, como PDF, libros prestados de una biblioteca pública o libros gratuitos que hayas encontrado en Internet.




Pulsa la pantalla para descartar el diccionario.

## Añadir o quitar diccionarios

---

Puedes eliminar los diccionarios instalados en tu eReader para ganar espacio de almacenamiento o añadir diccionarios en otras lenguas.

1. Ve a la pantalla de inicio.


2. Pulsa el icono Más  en la parte superior de la pantalla.  
Aparecerá el panel de Configuración rápida.
3. Pulsa **Configuración**.
4. Pulsa **Idioma y diccionarios**.
5. Bajo Diccionario, pulsa **Editar**.
6. Añadir o eliminar un diccionario:
  - Para añadir un diccionario, pulsa el signo más  junto al diccionario que quieres añadir.
  - Para eliminar un diccionario, pulsa el icono de Marca de verificación  junto al diccionario que quieras eliminar.
7. Pulsa **Guardar**.

## Traducir una palabra

---

Tu eReader Kobo tiene un diccionario incorporado que puedes utilizar durante la lectura de eBooks de Kobo.

Puede que el diccionario no funcione si estás leyendo libros de otras fuentes, como PDF, libros prestados de una biblioteca pública o libros gratuitos que hayas encontrado en Internet.

1. En tu libro, mantén pulsada la palabra que te gustaría traducir.
2. Levanta el dedo de la pantalla.  
La definición de la palabra aparecerá en el cuadro de diálogo.
3. Pulsa el icono desplegable  en la esquina inferior derecha del cuadro de diálogo.  
Aparecerá una lista de idiomas en el menú desplegable.
4. Selecciona el idioma al que te gustaría traducirla.

# Añadir libros

## Lo que encontrarás en esta sección

---

- Navegar por la Tienda Kobo
- Comprar un libro con tu eReader Kobo
- Guardar una vista previa en tu sección de libros
- Ver tu muestras del libro de

## Navegar por la Tienda Kobo

---

Puedes encontrar y comprar libros de diferentes maneras en tu eReader.

1. Ve a la pantalla de inicio.
2. Pulsa **Buscar**.
3. Pulsa cualquiera de las opciones mencionadas:
  - **Descripción general:** Descubre las últimas publicaciones de Kobo. Puedes usar la barra de búsqueda para encontrar un libro según el título, autor, serie o ISBN.
  - **Recomendado:** Libros que creemos que podrían interesarte, según tus compras e historial de lectura.

- **Selección:** Libros organizados por temas para una consulta fácil.
- **Categorías:** Una lista de temas que te ayudará a encontrar libros. Elige un tema que te interese.
- **Lecturas relacionadas:** Libros parecidos a los que estás leyendo o buscando en la Tienda Kobo.

## Comprar un libro con tu eReader Kobo

---

Puedes comprar eBooks desde tu eReader. Lo único que necesitas es una conexión Wi-Fi y una tarjeta de crédito válida.

Una vez terminado el proceso de pago, tu libro aparecerá en la pantalla de inicio.

1. Ve a la pantalla de inicio.
2. Pulsa **Buscar**.
3. Pulsa **Categorías**.
4. Pulsa la categoría que te interesa.
5. Pulsa una subcategoría para buscar eBooks.
6. Encuentra el eBook que quieres comprar.
7. Pulsa **Comprar** al lado del libro que quieres adquirir.

8. Si has comprado antes en Kobo y se han guardado los datos de facturación, dirígete al paso 11.

9. Utiliza el teclado para introducir tu dirección de facturación y los datos de tu tarjeta de crédito.

**Nota:** Necesitamos tu dirección de facturación para calcular los impuestos de tu pedido en función de tu ubicación.

10. Pulsa **Continuar**.


11. Revisa tu pedido.

12. Si quieres hacer uso de una tarjeta regalo o un código promocional, pulsa **Añadir tarjeta regalo** o **Añadir código promocional** y proporciona la información obligatoria.

**Nota:** Los códigos promocionales solamente pueden utilizarse para determinados libros o revistas, ya que no todas las editoriales deciden participar en las promociones.

13. Pulsa **Confirmar**.

14. Pulsa **Seguir comprando** para comprar más libros, o vuelve a la pantalla de inicio.

**Nota:** Si no ves el libro que has comprado en la pantalla de inicio, pulsa el botón  **Sinc.**



## Guardar una vista previa en tu sección de libros

---

Puedes añadir libros a tu biblioteca de que quieras comprar más tarde.

1. Al comprar un libro, pulsa en la portada del libro que te interese.
2. Pulsa **Guardar muestra**.  
**Nota:** Algunos libros no tienen vista previa.

## Ver tu muestras del libro de

---

Después de añadir muestras de libros a la de tu sección de libros podrás ver tu en tu eReader .

1. Ve a la pantalla de inicio.
2. Pulsa **Leer**.
3. Pulsa **Libros**.
4. Pulsa **Mostrar** en la barra gris junto a la parte superior de la pantalla.  
Aparecerá un menú desplegable.
5. Pulsa **Muestras**.

Verás los libros que añadiste a tu de tu sección de libros. Pulsa el libro y sigue las instrucciones que aparecen en la

pantalla para leerlo. Cuando llegues al final de la muestra, tendrás la opción de comprar el libro.

# Pedir prestados libros de la biblioteca pública

## Lo que encontrarás en esta sección

---

- Acerca de OverDrive
- Configurar tu cuenta OverDrive
- Pedir libros prestados con OverDrive
- Ver tus libros OverDrive

## Acerca de OverDrive

---

OverDrive es un servicio gratuito ofrecido por las bibliotecas públicas que te permite pedir prestados eBooks de sus colecciones digitales.

Con OverDrive en tu Kobo Aura ONE, todo lo que necesitas es un carnet de biblioteca y una conexión Wi-Fi para pedir prestados eBooks de tu biblioteca pública. Navega, pide prestado y haz reservas de libros de la biblioteca directamente en tu eReader.

# Configurar tu cuenta OverDrive

---

Para pedir prestados libros con OverDrive, necesitas crear una cuenta gratuita OverDrive.

Antes de comenzar, necesitas:

- Un carnet de biblioteca válido de una biblioteca local.
- Una conexión Wi-Fi activa.

1. Ve a la pantalla de inicio.
2. Pulsa el icono Más \*\*\* en la parte superior de la pantalla.
3. Pulsa **Configuración**.
4. Pulsa **OverDrive**.
5. Pulsa **Iniciar sesión**.  
Aparecerá la pantalla *Encuentra una biblioteca pública*.
6. Busca y selecciona el nombre de tu biblioteca pública local.
7. Sigue las instrucciones de la pantalla para configurar tu cuenta OverDrive.

**Nota:** Escribe el correo electrónico de tu cuenta OverDrive y la contraseña para poder consultarlo más tarde si es necesario.

8. Pulsa **Iniciar sesión** para introducir tu número de carnet de biblioteca y PIN.  
Aparecera la ventana OverDrive
9. Pulsa **Sí, conceder acceso**.
10. Pulsa **Navegar** o **Buscar** para empezar a buscar un libro.

## Pedir libros prestados con OverDrive

---

Después de haber creado una cuenta OverDrive, puedes pedir prestados libros en tu eReader.

1. Ve a la pantalla de inicio.
2. Pulsa **Buscar**.
3. Pulsa **Información general**.
4. Busca el libro que quieres pedir prestado.
5. Mantén pulsada la portada o el título del libro que te gustaría pedir prestado.
6. Pulsa el icono Más **...**.

## 7. Pulsa **Pedir prestado con OverDrive**.

Si el libro está disponible, verás un diálogo que confirme que has tomado prestado el libro. Simplemente sincroniza tu eReader para ver el libro en tu pantalla de inicio. Si el libro no está disponible, tendrás la opción de poner en espera el libro. Cuando el libro esté disponible recibirás una notificación por correo electrónico.

Los artículos que tomes prestados se devolverán automáticamente al final de su periodo de préstamo.

## Ver tus libros OverDrive

---

Después de haber pedido prestados libros de OverDrive, puedes ordenar tu vista de libro para que solo muestre libros que has pedido prestados de tu biblioteca pública.

Ordenar tus libros te permite ver fácilmente todos los libros que has pedido prestados de OverDrive.

1. Ve a la pantalla de inicio.
2. Pulsa **Leer**.
3. Pulsa **Libros**.
4. Pulsa *Mostrar* en la barra gris junto a la parte superior de la pantalla.
5. Pulsa **OverDrive**.

Verás todos los libros que has pedido prestados utilizando OverDrive.

# Resolución de problemas de tu eReader

## Lo que encontrarás en esta sección

---

- Resolución de problemas de tu eReader
- Apagar tu eReader Kobo
- Cargar tu eReader
- Cerrar sesión y volver a iniciarla en tu eReader
- Reset de fábrica
- Cómo llevar a cabo un reset de fábrica manual

## Resolución de problemas de tu eReader

---

Si estás experimentando problemas con tu eReader, una solución rápida es apagarlo y volver a encenderlo. También puedes intentar cargar tu eReader si este no responde.

Cerrar y volver a abrir sesión en tu eReader también puede solucionar algunos problemas habituales. Cuando vuelvas a iniciar sesión, tu eReader comenzará el proceso de configuración de nuevo. Necesitarás introducir la dirección de correo electrónico asociada con tu cuenta Kobo y tu contraseña para configurar tu eReader mediante una conexión Wi-Fi activa.



Si cerrar y volver a iniciar sesión no resuelve el problema, prueba a realizar un reset de fábrica del dispositivo.

## Apagar tu eReader Kobo

---

Si tu eReader no responde o no funciona correctamente, prueba a apagarlo y volver a encenderlo.

1. Mantén pulsado el botón de encendido hasta que aparezca el menú *Apagar*.

**Nota:** Si ves la pantalla de *Modo en espera*, vuelve a encender tu eReader e intenta apagarlo de nuevo.

2. Mantén pulsado el botón de encendido hasta que tu eReader se apague.

Si tu eReader no responde y no puedes apagarlo, prueba a cargarlo.

## Cargar tu eReader

---

Cargar tu eReader puede reiniciarlo si no puedes encenderlo y apagarlo.

1. Enciende tu ordenador.
2. Conecta el cable micro USB a tu eReader y al ordenador.

Espera unos minutos y comprueba si tu eReader se reinicia por sí mismo. Si no has utilizado tu eReader durante un tiempo, puede haberse quedado sin batería. Deja que tu eReader se cargue durante tres horas antes de intentar encenderlo.

## Cerrar sesión y volver a iniciarla en tu eReader

---

Si te surgen problemas con alguno de tus libros, intenta cerrar sesión y vuelve a iniciarla en tu eReader.

Sincroniza tu eReader antes de continuar para que no pierdas los marcadores, las notas o resaltes más recientes que hayas añadido a tus libros.

1. Ve a la pantalla de inicio.
2. Pulsa el icono Más \*\*\* en la parte superior de la pantalla.
3. Pulsa **Configuración**.
4. Pulsa **Cuentas**.
5. En Kobo, pulsa **Cerrar sesión**.
6. Pulsa **Cerrar sesión**.

Una vez que hayas cerrado sesión, tendrás que configurar tu eReader. Una vez que hayas configurado tu eReader e

iniciado sesión, pulsa Sinc. para añadir los libros de nuevo a tu biblioteca.

## Reset de fábrica

---

Puedes efectuar un reset de fábrica para restablecer la configuración original de tu eReader. Tras un reset de fábrica, tendrás que configurar y sincronizar tu eReader de nuevo.

Si llevas a cabo un reset de fábrica en tu eReader:

- Quitarás todos los libros de tu eReader. Los libros que hayas comprado en Kobo pueden volver a descargarse desde Kobo Cloud después de un reset de fábrica.
  - Perderás todos los marcadores y anotaciones que hayas hecho en tus libros desde la última vez que sincronizaste tu eReader.
  - Cerrarás sesión en tu cuenta del eReader.
  - Restablecerás todas tus configuraciones y preferencias.
  - Devolverás el eReader a su configuración original.
1. Si es posible, haz una copia de seguridad de todos los libros o documentos que hayas añadido a tu eReader mediante Adobe Digital Editions, o que

hayas añadido manualmente desde tu ordenador. No tienes que hacer una copia de seguridad de los libros que hayas adquirido en Kobo. Los libros que hayas comprado en Kobo pueden volver a descargarse desde Kobo Cloud después de un reset de fábrica.

2. Ve a la pantalla de inicio.
3. Pulsa el icono Más \*\*\* en la parte superior de la pantalla.  
Aparecerá el panel de Configuración rápida.
4. Pulsa **Configuración**.
5. Pulsa **Información del dispositivo**.
6. Pulsa **Reset de fábrica** debajo de Avanzado.
7. Pulsa **Reiniciar ahora**.

## Cómo llevar a cabo un reset de fábrica manual

---

Si el reset de fábrica no soluciona el problema, puedes intentar efectuar un reset de fábrica manual para restablecer la configuración original de tu eReader. Tras un reset de fábrica manual, tendrás que configurar y sincronizar tu eReader de nuevo. Antes de empezar, carga tu eReader durante 3 horas.

1. Enciende tu ordenador.

2. Conecta el cable USB a tu eReader y tu ordenador.
3. Mantén pulsado el botón de encendido para apagar tu eReader.
4. Espera a que la luz de encendido de la esquina superior derecha de tu eReader se apague.
5. Mantén pulsado el botón de encendido de tu eReader durante 30 segundos.
6. Espera a que aparezca la pantalla de Reinicio. La pantalla de tu eReader se pondrá negra y dará comienzo el proceso de restauración. Una vez que acabe el proceso de restauración, sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar tu eReader. Necesitarás tener acceso a una Wi-Fi activa o conexión a Internet para completar la configuración.

# Obtener ayuda

## Lo que encontrarás en esta sección

---

- Obtener ayuda
- Información sobre seguridad, normativa y garantía

## Obtener ayuda

---

¿Tienes preguntas o necesitas ayuda? Visita [kobo.com/help](http://kobo.com/help).

## Información sobre seguridad, normativa y garantía

---

Puedes encontrar detalles importantes sobre la seguridad, normativa y garantía de tu eReader en [kobo.com/userguides](http://kobo.com/userguides).

**Nota:** La Declaración de Conformidad puede variar según el modelo de eReader Kobo. [Kobo.com/userguides](http://kobo.com/userguides) incluye información sobre cómo buscar el número de modelo de tu eReader.